

保証書

持込修理

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


商品名/型番	LEDシーリングライト / MPL-CL-50/50			
お買い上げ日	年	月	日	保証期間 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様 お名前	様			
ご住所	〒			電話 ()
販売店	住所	店名	電話	(印)

(注) 記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書は、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。

＜ご相談窓口及び修理品などの送付先＞
 株式会社 マキテック
 ES事業部
 愛知県名古屋市中川区供米田2-1001
 TEL: 052-746-6528

住宅用照明器具

LEDシーリングライト 取扱説明書

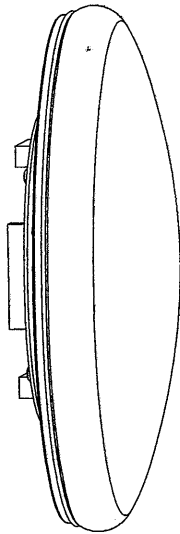

もくじ

安全上のご注意	2
ご使用上に関するお知らせ	4
内容物	4
各部名称	4
取り付け方法	5
取り外し方法	7
リモコン	9
明かりをつける	10
お手入れについて	11
トラブルシューティング	11
仕様	11
保証書	裏表紙

保証書付
 ●このたびは、お買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 ●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 ●ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 ●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが出来るよう大切に保管してください。
 ●「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

工事店様へ

●本書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意(安全に正しくご使用いただくために)

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害や物的損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、注意事項をお守りください。

■表示の説明

	警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重傷を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。


■絵表示の説明

	行為を禁止する絵表示	注意をうながす絵表示 この絵表示は、行為を禁止する内容を示しています。 (左図の場合、「禁止」を示しています。)
	行為を指示する絵表示	注意をうながす絵表示 この絵表示は、注意をうながす内容を示しています。 (左図の場合、「注意」を示しています。)

コンセントからプラグを抜く

警告

- 図のような場所には取り付けしないでください。
図の様な場所に取り付けると、落下や火災、感電の危険があります。
- 凹のある天井
- 傾斜した天井
- 船底天井
- 格子天井
- 吊線天井

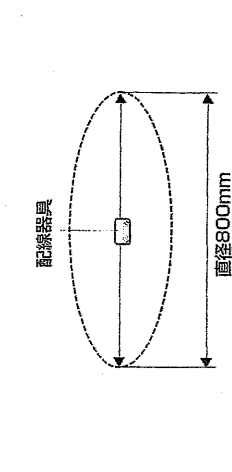

配線器具を中心に、直径80mm以上の平面部に取り付けてください。

警告

- 図のような配線器具には取り付けしないでください。
図の様な配線器具に取り付けると、落下や火災、感電の危険があります。
配線器具の取り付けや交換は販売店や工事店にご依頼ください(配線器具取り外しには資格が必要です)。
- 破損やがたつきがある
- シーリングハンガー付き
- ケースウェイに取り付けている
- シーリングの出しろが22mm未満
- ローゼットの出しろが11mm未満
- 調光器を使用しないでください。
破損や火災の危険があります。
調光機能の付いた壁スイッチは、一般の入切スイッチに交換してください。
- 交換は販売店や工事店にご依頼ください(取り外しには資格が必要です)。

警告

- 異常が発生した場合**
発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源を切ってください。
発煙、発熱、異臭、異音がなくなってきたことを確認の上、ご購入店へご連絡ください。
- 落下や衝撃により破損したら、すぐに電源を切ってください。**
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店へご連絡ください。
- 水や異物が内部に入ったら、すぐに電源を切ってください。**
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店へご連絡ください。

※地震や津波、地すべりなどの災害が発生するおそれがある場合、まずは、身の安全を確保してください。

注意

- 設置について**
温度の高いところに設置しないでください。
熱器具の真上や直射日光の当たる場所など温度の高いところに設置すると、高温による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。
- 水のかかる場所や湿度の高いところに設置しないでください。**
雨や雪の吹き込む窓際、屋外、浴室での使用は、水濡れによる故障の原因となり、火災や感電の危険があります。
- 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺に触れないでください。**
やけどをする危険があります。
- 点灯中のLEDを直接見しないでください。**
目を痛める危険があります。

- 電源について**
100ボルト交流電源(AC100V)でご使用ください。
日本国外の商用電源や船舶などの直流電源でのご使用になると故障の原因となり、火災や感電の危険があります。
- 使用について**
分解や改造をしないでください。
火災や感電の危険があります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。**
火災の危険があります。
- 器具の隙間や取付け金具等に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。**
火災や感電の危険があります。

- お手入れについて**
お手入れの際は、水洗いをしないでください。
火災や感電の危険があります。
- 洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**
破損や落下、感電の危険があります。
- 照明器具の寿命について**
●照明器具には寿命があります。
●設置して8~10年経つと、外觀に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
●点検・交換をしてください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯(JIS C 8105 解説による)。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。**
●点検せずに長時間使い続けると、発煙・発火、感電の危険があります。

ご使用上に関するお知らせ 故障ではありません

<製品本体>

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生することがあります。
- 音障が発生すると、点灯状態が変わる場合があります。
- 壁スイッチがオンの場合、消灯時も待機消費電力を消費します。
- LEDにはバラツキがあるため、同じ製品型番でも商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
- LED光源は、製品に組み込まれているため、お客様自身での交換はできません。

<周囲への影響>

- 本製品の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る事があります。
- 3Dテレビなどの特長メカを掛けて点灯中の本製品を射た場合、線線線やチラツキが兒える場合があります。
- 写真や映像を撮影する時に、本製品を映してごもと写像がでる事があります。


内容物

パッケージの中の下記のものがすべて入っているかご確認ください。
 方が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
 梱包箱、クッション材は今後の修理依頼などに備えて保管されておくことをお勧めいたします。

- 本体 …… 1台 アダプター …… 1個
- 取扱説明書 / 1年間保証書(本書) …… 1部 専用リモコン※ …… 1台

※リモコン用の乾電池は付属していません。別途、単4形乾電池2本をご用意ください。

各部名称

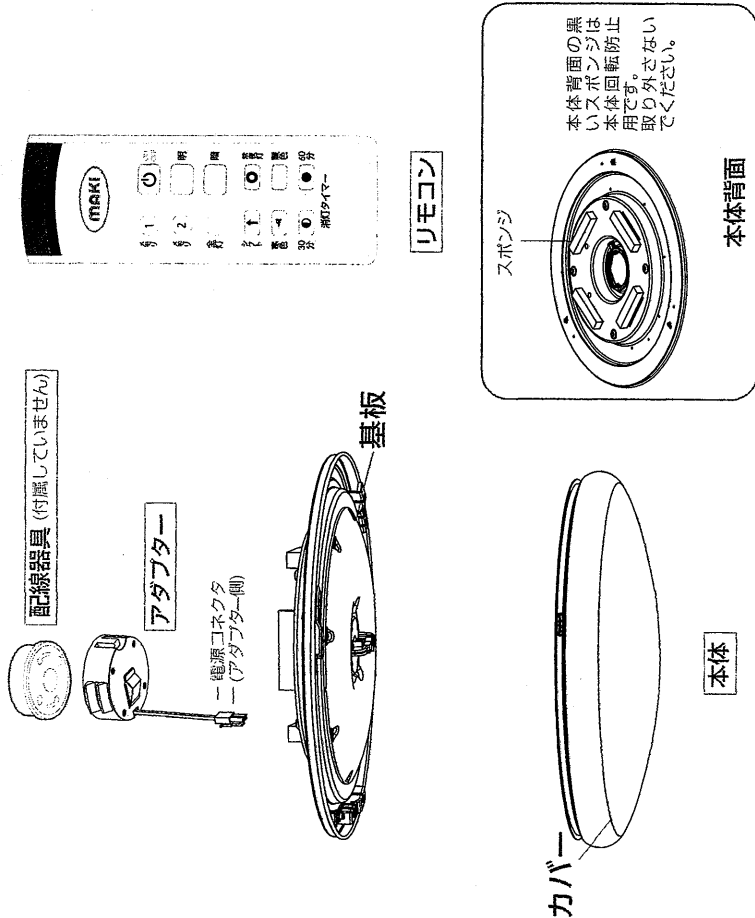

取り付け方法







△ 警告 安全のため必ず電源を切ってから行ってください。

1. 天井についている配線器具を確認する

天井についている配線器具(引掛シーリング、ローゼット)を確認してください。配線器具の出る下図のような配線器具がついている場合、すぐに取り付けできます。

天井


すぐに取り付けできる配線器具

天井からの出し高が22mm以上	天井からの出し高が11mm以上
 角型引掛シーリング  丸型引掛シーリング  丸型フル引掛シーリング  フル引掛ローゼット	 引掛埋込ローゼット (ハンカカーなし)  引掛埋込ローゼット

上図以外の配線器具や配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。
 ※販売店や工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。(工事には資格が必要です)


2. アダプターの取り付け

△ 警告 アダプターは確実に取り付けてください。落下する危険があります。

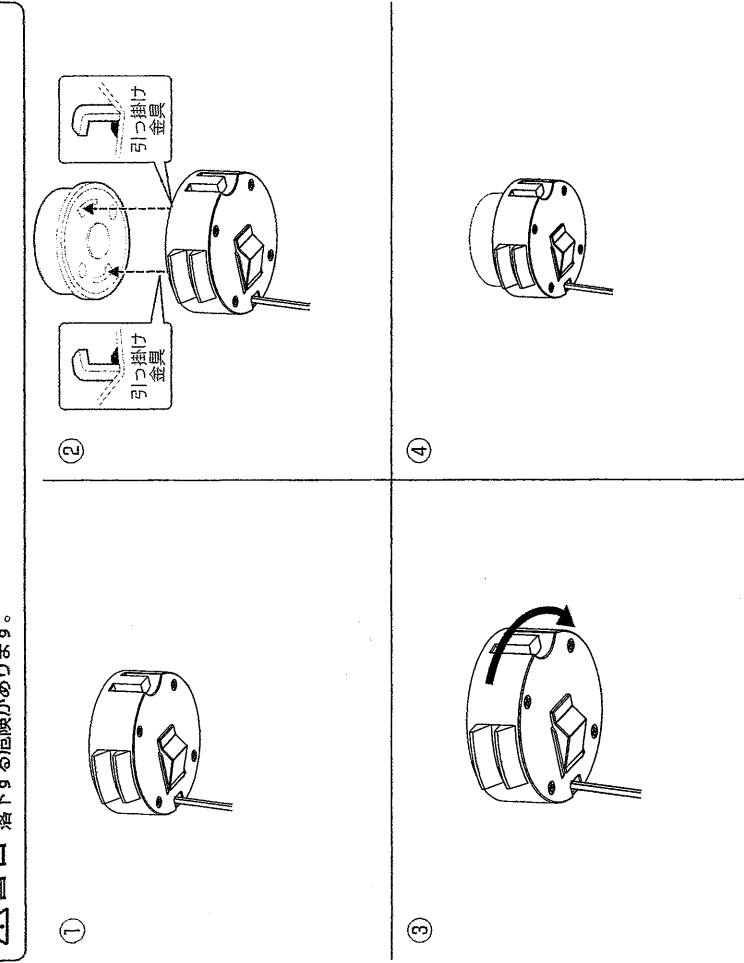


3. 本体の取り付け

△ 注意 本体の取り付け作業は2人以上で行ってください。

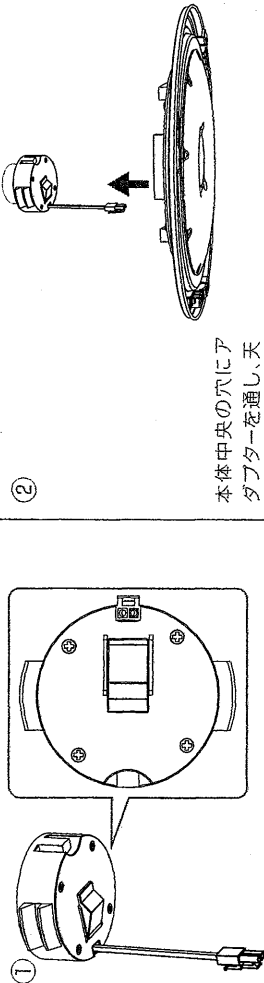


アダプターのつまみが、緑の矢印に合っている事を確認してください。

②

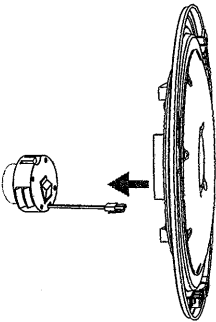


本体中央の穴にアダプターを通し、天井に強く押し上げててください。

③

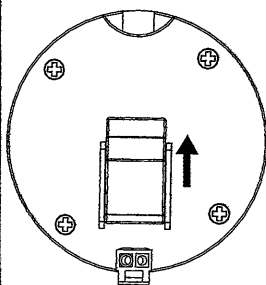

アダプターのつまみを右に回して、赤い矢印に合わせてください。その際、つまみがロックされていることを確認してください。

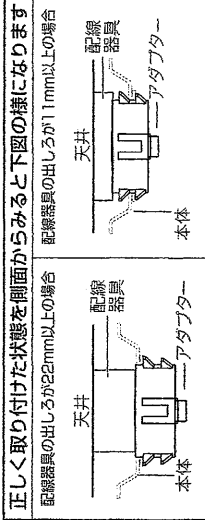


正しく取り付けられた状態を側面から見ると下図のようになります

配線器具の出しろが2mm以上の場合

配線器具の出しろが11mm以上の場合

5. カバーの取り付け

△ 警告 カバーは確実に取り付けてください。落下する危険があります。

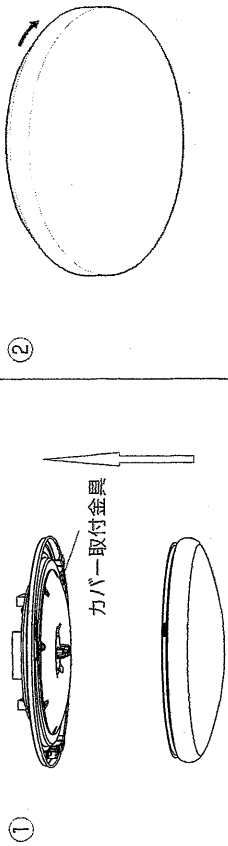

カバーを取付金具に合わせて本体に取り付けてください。

カバーを右に回転させ固定してください。


取り外し方法

△ 警告 安全のため必ず電源を切ってから行ってください。

△ 注意 消灯直後はLEDやその周辺が高温になっていますので、取り外し作業は、冷えたことを確認してから行ってください。


1. カバーの取り外し

カバーを左に回転させ取り外してください。

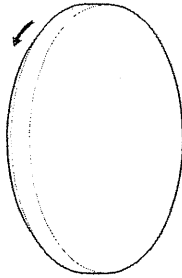


2. 電源コネクターの取り外し

○の部分を押しながら、電源コネクターを取り外してください。

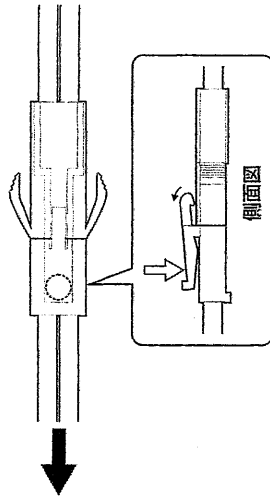

4. 電源コネクターの接続

電源コネクター(アダプター側)と電源コネクター(本体側)を接続してください。



△ 注意 正しく取り付けられているか確認してください。

下図のような場合、正しく取り付けられていません。本体の取り付けをやり直してください。

