


直管LED器具着脱防止说明書

この金具を取り付ける事は、ご使用する方が間違って適合ランプではないランプを取付けて事故を起こさないようにするものです。

器具にランプ着脱防止金具と取付用ネジが添付されておりますので、ランプ取り付けの際に下記の作業を行ってください。

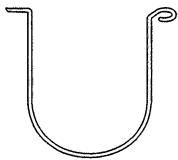

ランプ着脱防止用金具

- ・1灯用 × 2個
- ・2灯用 × 4個




取付用ネジ

- ・1灯用 × 2個(予備1個)
- ・2灯用 × 4個(予備1個)

1 着脱防止用金具取付穴の確認

反射板に開いている4つの穴を確認してください。
小さい穴と大きな穴で1組になります。


※本説明書は逆富士型1灯用を用いて説明しています。
器具とイラストが違う場合がございますが固定方法
は同じとなります。

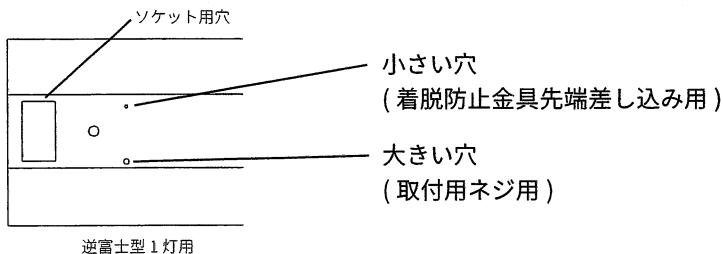

2 製品・ランプ取付け、点灯確認


製品を設置しランプを取付けてください。
また電源を供給し、異常なく点灯する事を確認してください。

※事前に点灯確認をした後、着脱防止用金具を取り付けてください。

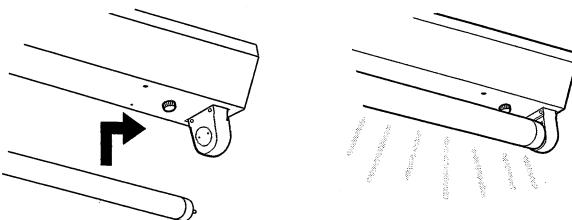


3 着脱防止用金具取付け

小さい穴のほうにランプ着脱防止用金具を
差し込み、ランプをまたがせてください。

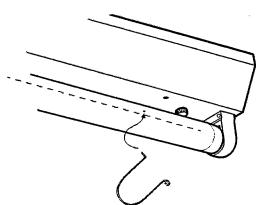


4 取付用ネジ取付け

大きな穴に着脱防止用金具のリング部を合わせて付属の取付用
ネジをリングに通し、反射板の穴に差し込んでください。

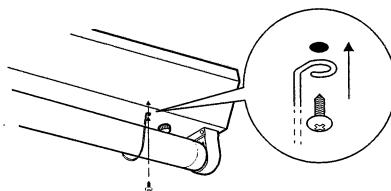

5 着脱防止用金具の固定、確認

取付用ネジとランプ着脱防止用金具の間に隙間が無くなるまで、
ドライバー(または電動ドリル)でしっかりと締めてください。
同じ要領で反対側も作業を行ってください。

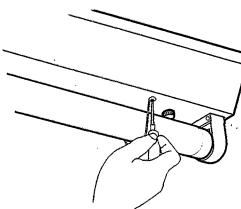

※締め付けトルクは80N·cm(7kg·cm)以下で締め付けてください。
過大なトルクで締め付けると、ネジが空転する恐れがあります。

※ランプの本数分作業を行ってください。

※着脱防止用金具が反射板から抜けないか確認をしてください。

※必ず両側に着脱防止用金具を取り付けてください。

他の器具も同様にランプが取り付く位置の両側に穴があいておりるので、同様の要領で作業を行ってください。