

取扱説明書


各部の名称

このたびは、ヒーター・ペーストをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよく読み、使用上の注意事項、本製品の能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

このたびは、ヒーターべストをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよく読み、使用上の注意事項、本製品の能力、使用方法など十分で理解の上で、正しくご使用ください。

各部の名称

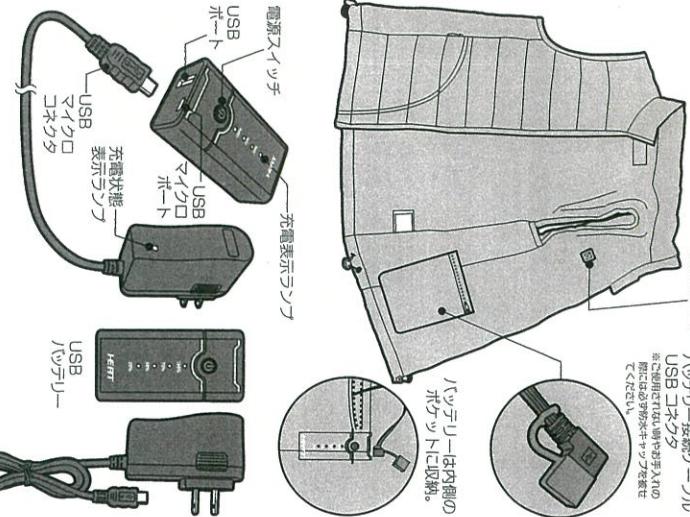

- リモコン** リモコンの電源スイッチを押すと、リモコンの電池残量を確認できます。

スル。アリバウドの如きは、アリバウドの如きを用ひて、アリバウドの如きをアリバウドする。

お手入れ・保管

充電/放電チャージ時	表示	充電時	放電時
○ ○ ○ ○	充電時	○ ○ ○ ○	約5%以下
● ○ ○ ○	放電時	○ ○ ○ ○	約15%～25%
● ● ○ ○	充電時	● ○ ○ ○	約25%～50%
● ● ○ ○	放電時	● ○ ○ ○	約50%～75%
● ● ● ○	充電時	● ○ ○ ○	約75%～100%
● ● ● ○	放電時	● ○ ○ ○	満充電

●USB

- 首筋部と背中には、繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、着用時に違和感はありません。
 - USB(ハッピーリー電源なので使用場所を選ばず、さまざまなシーノで活躍。
 - 【高温・温・低温】の3段階温度調整機能付。
 - 薄くて軽かい、軽量素材を使用し、少し肌寒い初春、初秋でも通常のベストとして使用できます。
 - コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付。

バッテリーを充電する

- USBコネクタをUSBポートから抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障、破損の原因になります。

バッテリーの操作方法

ベストの使用方法

△安全上のご注意

① ベスト内側の左下ポケット内にあるリバーティー接続ケーブルのUSBコネクタを付属のバッテリーのUSBポートに差し込みます。

② バッテリーの電源スイッチを押して電源を入れる。

- 火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、次に述べる安全上の注意を必ず守ってください。
 - ご使用前にこの「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。

