

対象商品	MPL-BL74-37/52T、MPL-BL74-37/52TA
------	----------------------------------

商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

※**お客様へ**：この製品の施工は、必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は、法律で禁じられています。

※**工事店様へ**：工事が終了しましたら、本説明書を必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しております。必ず、内容をご確認の上、取り扱いをお願い致します。

工事店様へ：施工上のご注意

 警告	この表示の無視して誤った取扱をすると 人が死亡または重症を負う可能性が 想定される内容を示しています。
- 器具と灯具の取り付けは、本取扱説明書に従ってください。 取り付けに不備があると製品落下、感電、火災の原因となります。 - 電源の接続は、本取扱説明書の「配線方法」に従って行ってください。誤った配線を行うと製品及び電源ユニットの破壊、火災、落下、感電の原因となります。 - アース工事は、電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。[D種(第三種)設置工事] - 工事のときは、必ず電源を切って行ってください。感電、火災の原因となります。 - 器具と灯具の取り付けは、指定された部品を使用し、製品重量に耐えられるように行ってください。取り付けに不備があると、感電、落下、火災、怪我の原因となります。 - 強風の吹く恐れのある場所、取付面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所、製品上にゴミ、虫の死骸などが溜まる場所、粉塵が多い場所、振動のある場所、噴水などにより常時水のかかる場所、水中、メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガスが発生する場所、海岸隣接地帯、直射日光の当たる場所、落雷の恐れのある場所、引火する危険のある雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、可燃性粉塵のある場所）での使用はおやめください。破損、絶縁不良、さび、感電、火災の原因となります。 - 切削油等の工業系オイルミストの有る環境での使用はおやめください。破損、落下等の原因となります。	 注意 - 既設の安定器は、必ず取り除いてください。安定器の直接器具及び電源ユニットを接続しての使用はできません。破損、感電、火災の原因となります。 - 製品と電源ユニットの配線間にスイッチやリレーなどを入れないでください。製品及び電源ユニットの故障、火災の原因となります。 - 製品及び電源ユニットを密閉したり、器具から放熱された熱が滞留する空間に設置しないでください。LED及び電源ユニットの短寿命の原因となります。 また、複数台の電源ユニットを設置する場合は、一定の間隔をあけて設置してください。 - 交流電源を繰り返し、継続して入切させての(製品を点滅させて)使用を行わないでください。感電、故障の原因となります。 - 濡れた手で製品を取り扱わないでください。感電、故障の原因となります。 - 交流電源をご使用ください。電源周波数の50Hz,60Hz共用です。電源電圧は本取扱説明書に記載されている電圧の範囲内でご使用ください。間違えて使用すると電源ユニット、製品などの破損、感電、火災の原因となります。製品の定格電圧と電源電圧は、製品を取り付ける前に必ず確認してください。 - 電動機、工作機が使用されている場所では、電源ユニットの電源を動力源と分けて配線してください。火災・故障の原因となります。 - 電源線の一次側、二次側の配線を束ねないでください。 ノイズによる影響を受けやすくなります。 - 製品を持ち上げるときは、必ず製品本体を持ってください。

お客様へ：使用上のご注意

 警告	この表示の無視して誤った取扱をすると 人が死亡または重症を負う可能性が 想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると 人が障害を負う危険が想定される場合及び 障害の発生が想定される内容を示しています。
- お手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷えてから行ってください。やけど、感電の原因となります。 - 器具及び電源ユニットを布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。 - 器具及び電源ユニットの直下や近くにストーブなどの熱器具を置かないでください。器具及び電源ユニットの短寿命、火災の原因となります。 - 器具及び電源ユニットには、酸性・アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤、みがき粉などで拭净しないでください。破損、感電の原因となります。	- 器具及び電源ユニットを水洗いしないでください。 感電、故障の原因となります。 - 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布が、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭净してください。 - 器具には寿命があります。設置して8～10年たつと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめ致します。 - 安全上LED光源を直視することはおやめください。 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電、落下などに至る場合があります。		

■知っておいていただきたいこと

●点灯の瞬間、一度光源が点滅する場合があります。これは、製品及び電源ユニットを長期間安全にご使用頂くための保護動作です。

●LED光源にはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●同一品番製品でも始動時間が異なる場合がございます。予めご了承ください。

●器具及び電源ユニットから放熱された熱が滞留しない空間（25℃）で、機種別で設定される設計寿命まで使用できるように設計しています。周囲温度が25℃と異なる環境の場合は、LED及び電源ユニットの寿命が設計寿命より短くなる可能性があります。

●LED素子は器具組込のため、LED素子単体の交換はできません。

●赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、器具から離してご使用ください(雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります)。

●受信電波が弱い場合には、AM及び短波放送では雑音が入る場合がございます。

●器具の近くで放送設備やワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。

●点灯時、消灯時に温度変化による部品ごとの収縮差により、音鳴りがすることがありますが、性能上問題ありません。

●AC200V環境下では安全のため、両切スイッチをご使用ください。

製 品	MPL-BL74-37/52T	MPL-BL74-37/52TA
消 費 電 力	34.8W	34.8W
タ イ プ	40形2灯用 トラフ型	40形2灯用 トラフ型
製 品 寸 法	74×1250×77mm	74×1250×77mm
入 力 電 圧	100～240V	
周 波 数	50/60Hz	
使 用 温 度 範 囲	-20℃～40℃	

■製品についてのお問い合わせ先

保証期間は、商品お買上日（お引渡し日）より5年間で。


株式会社マキテック

〒454-0984 名古屋市中川区供米田2-1001


Tel 052-746-6528

■ベースライトの取付け手順


- ① ライトバーを手で開き、ライトバーに取り付けられた2つの金具を強く力で押し開けて、器具から外します。

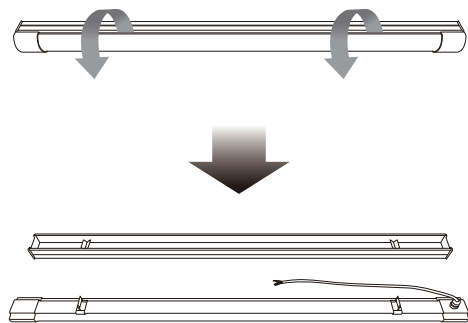


- ② 器具本体をボルト若しくはネジで天井に固定します。

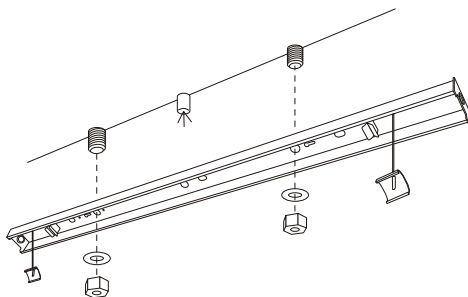

- ③ ライトバーを本体より出ている取付フックを使い強く押し当て、左右取り付けます。その後2次側電源とライトバーのコードを結線します。

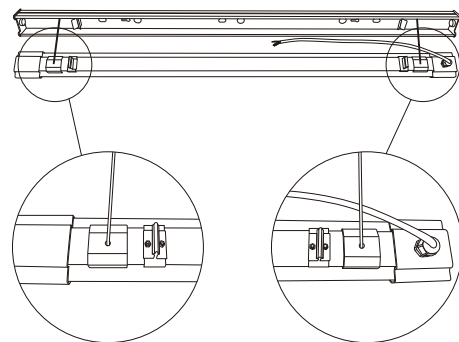


- ④ ライトバーを本体金具へ強く押し込むと完成です。

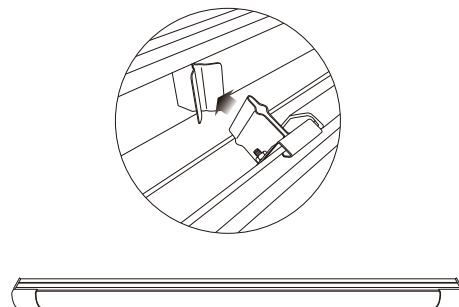

■取付け拡大図&2次側電源接続方法

2次側電源線とライトバーのコードを結線します。

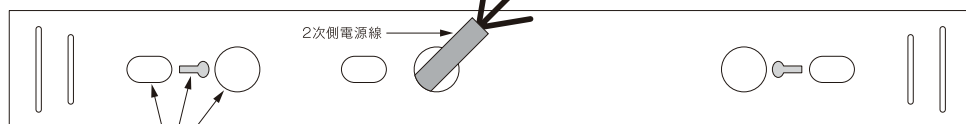

この穴を利用して天井にボルト若しくはネジ等で天井と固定してください。

保 証 書

品 番		
お客様	お名前	様
	ご住所	
お買い上げ日		TEL () ー 年 月 日
保証期間		お買い上げ日より5年
お取り扱い販売店		TEL () ー 年 月 日

保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

【保証期間】

このLED照明商品の保証期間は、商品お買い上げ日より5年間です。

【保証内容】

取扱説明書及び注意書に従って使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社に保証書を添えてお申し出ください。無料修理または無償交換させていただきます。

【次の場合は保証期間内であっても有償修理とさせていただきます】

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の輸送・落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源による故障及び損傷
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障及び損傷
- (6) 日本国以外での使用による故障及び損傷
- (7) 交換をご依頼される際に、本保証書をご提示頂けない場合

【修理を依頼されるとき】

万一故障が起きた場合は、お買い上げの販売店に商品と本書を添えてお申し出ください。お買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には当社ご相談窓口にご連絡ください。

< ご相談窓口及び修理品などの送付先 >

株式会社マキテック

〒454-0984 名古屋市中川区供米田2-1001
Tel:052-746-6528 Fax:052-746-7090